THERMOMÈTRE DE RADIO DE DIGITAL
MODE D'EMPLOI

MODÈLE 4301

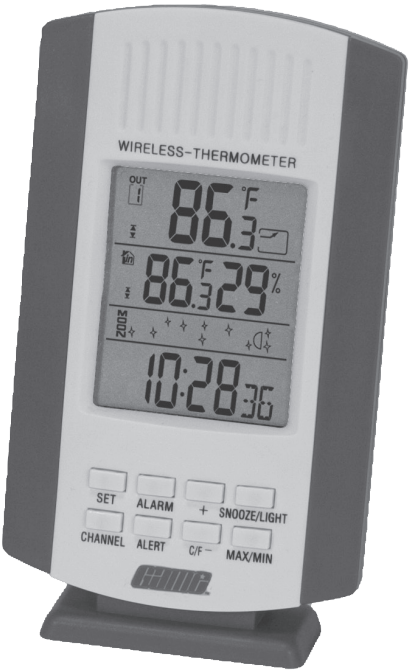

INTRODUCTION

Ci-joint en ce paquet une unité la réception principale, une sonde de flottement sans fil de thermomètre de piscine, un tournevis, et une corde de attachement.

L'unité de récepteur a un affichage à cristaux liquides multiligne qui montre des lectures pour les températures d'air et de l'eau, les enregistrements de maximum et de minimum et indicateurs d'intérieur/extérieurs de tendance.

En plus des lectures de la température de maximum et de minimum de surveillance, l'unité a également une alarme qui peut être placée pour activer une fois les lectures dépassent un utilisateur température élevée ou basse déterminée.

L'unité de récepteur comporte un indicateur de phase de lune, qui montre la phase courante de la lune, si les fonctions de date et d'heure sont correctement placées.

Le récepteur a un réveil intégré, avec deux réglages des alarmes possibles. L'alarme peut être placée pour aller outre de deux fois chaque jour.

La fréquence de transmission du thermomètre sans fil de piscine est 433MHz.

VUE D'ENSEMBLE DE RÉCEPTEUR

Vue de face

1. Indicateur de la Manche (1, 2 or 3)
2. Température minimum et maximale
3. icateur de tendance de la température
4. La température de sonde
5. La température de récepteur
6. Humidité de récepteur
7. MIndicateur de phase de lune
8. Alarme (canaux 1 & 2)
9. Secondes ou indicateur de semaine

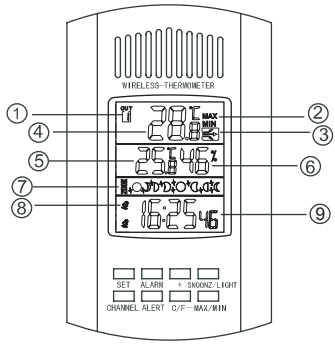

NOM ET FONCTIONS DES BOUTONS

FONCTIONS DE BOUTON	APPUYEZ UNE FOIS SUR	APPUYEZ SUR LE BOUTON 3 SECONDES
CANEL	Sélectionnez Canel 1,2,3 défilement automatique	Supprimer le canal courant
ENSEMBLE	Confirmer le réglage	Entrez réglage de l'horloge / calendrier (temps)
+	1 pas en avant Alarme 1, Alarme 2 ON / OFF	Avance rapide Sélectionner le format 12/24 heures
C/F	1 pas en arrière, C / ° F sélectionnez	Rapide vers l'arrière
MAX/MIN	Voir le maximum et la température minimum	Effacer la mémoire
ALARME	Temps de lecture / Mois / Jour / Semaine et l'alarme de temps 1 et 2	Heure de l'alarme de l'Alarme 1 et Alarme 2
ALERTE	Alerte de température on / off	Définir les valeurs de température d'alerte
SNOOZE/LUMIÈRE	Alarme snooze Trigger / allumer la lumière	

Vue arrière

1. Bâti de mur
2. Compartiment de batterie

VUE D'ENSEMBLE DE TÉLÉDÉTECTEUR

Vue de face

1. Indicateur de LED
2. Transmettez l'icône
3. Bas indicateur de batterie
4. Affichage de la température d'affichage à cristaux liquides
5. Indicateur de la Manche

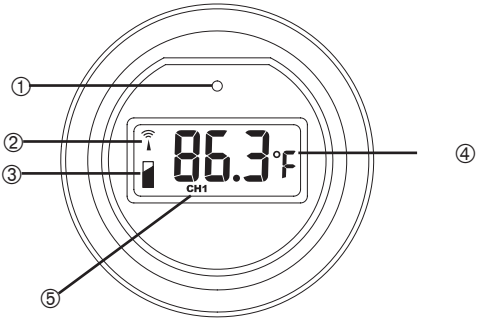

Vue éclatée

1. Sonde de température
2. Deux batteries de D.C.A.
3. Couverture de batterie
4. Couverture de sonde
5. Quatre vis pour la couverture de batterie
6. Vis de couverture de sonde
7. Transmettez le bouton
8. bouton de °C/°F

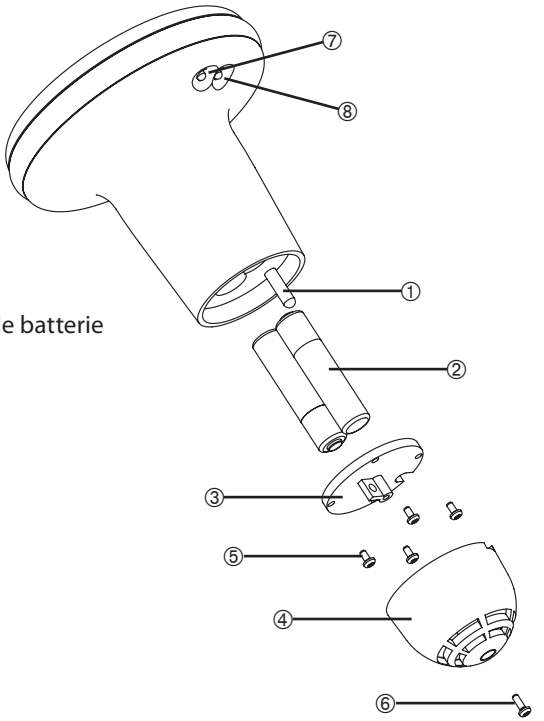

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de la mesure de la température :

Récepteur :	-0 °C à 50 °C (32°F à 122°F)
Télédétecteur :	-50 °C à 70 °C (-58°F à 158°F)
Transmission:	30M (100 pieds) terrain découvert, RF 433 MHz
Résolution :	0.1 degré
Durée de vie de la pile :	12 mois (accumulateurs alcalins recommandés)

Note

- Lisez toujours le manuel du propriétaire soigneusement avant d'actionner l'unité.
- Évitez de placer le récepteur près des sources d'interférence/armatures en métal telles que l'ordinateur ou les téléviseurs.
- Le récepteur perd son information de temps quand la batterie est enlevée.
- L'unité sortira automatiquement tous les menus après 8 secondes sans ajustement.
- Le télédétecteur transmet toutes les 2.5 minutes si le changement de temp est moins de 0.5 °C/1.1 °F. Si le changement de température est plus de 0.5 °F le °C/1.1 il transmettra toutes les 30 secondes. Le télédétecteur mesurera la température toutes les 10 secondes.

INSTALLATION DE BATTERIE DE RÉCEPTEUR

Pour l'installation de première fois, insérez toujours les batteries dans l'unité de récepteur et puis le télédétecteur. Le récepteur cherchera une sonde dans la marge

1. La glissière ouvrent la couverture de batterie au fond de l'unité.
2. Installez deux (2) batteries d'aa selon la polarité indiquée.
3. Remplacez la couverture de batterie.

INSTALLATION DE LA SONDE

- Placez la sonde aussi étroitement au récepteur comme possible.
- Le compartiment de batterie est dans l'enveloppe tubulaire de la sonde (voir la vue éclatée à la page précédente). Enlevez le chapeau de sonde en libérant la vis située dans le centre de la couverture. Pour enlever la couverture de batterie, dévissez et enlevez chacune des 4 vis. Localisez l'agrafe en plastique au centre de la couverture, tournevis d'insertion dans l'ouverture circulaire et adoucissez le levier vers le haut pour libérer la couverture de batterie.
- Installez deux (2) batteries de D.C.A. selon la polarité indiquée.
- Serrez les vis sur la couverture de batterie dans l'ordre indiqué (1 4) sur le fond de la couverture de batterie. Remplacez alors la couverture de sonde.
- La LED rouge sur le télédétecteur clignotera quand elle transmet un signal. La température du télédétecteur sera mise à jour et montrée sur l'affichage à cristaux liquides de la sonde.
- Si le télédétecteur n'appareille pas automatiquement avec le récepteur, tenez le bouton de la « Manche » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il fasse bip-bip. Libérez le bouton. Tenez alors le bouton de Tx sur le télédétecteur. Ils feront bip-bip encore une fois appareillé.
- Appuyez sur le bouton de "°C/°F" sur le dos du télédétecteur pour changer de Fahrenheit en Celsius.

HORLOGE ET ARRANGEMENT DE CALENDRIER

Jugez "PLACENT" le bouton pendant 3 secondes pour entrer le mode réglé d'horloge. L'utilisation de "+, -" pour ajuster et "SET"pour confirmer les valeurs suivantes peuvent être configurées dans l'ordre: Année> Mois> Date> Langue> Heure> Minutes. Hold "+"pour changer de format de 12/24 heures de temps.

Affichage d'un mois, la date, et la semaine

En mode d'affichage normal, appuyez sur "alarme"pour afficher mois, date et jour de la semaine.

Mode d'alarme

Pour afficher l'alarme 1 et 2, appuyez sur "Alarm" jusqu'à ce que soit AL 1 ou AL 2 comme indiqué sur l'écran. L'heure de l'alarme sera affichée pendant 5 secondes, puis reprendre la fonction d'horloge normale. Maintenez la touche "ALARM" pendant 3 secondes lors de la visualisation de l'alarme désirée pour changer l'heure d'alarme. Appuyez sur "+" ou "-" pour entrer la valeur désirée et appuyez sur "Alarm" pour confirmer le réglage. Pour activer les alarmes sous et hors tension, appuyez sur "+" bouton lorsque l'alarme est activée. L'unité fournira un "Crescendo" alarme sonore qui va durer 2 minutes.

Snooze

When the receiver Alarm is sounding, press the "Snooze/Light" button to stop Lorsque le récepteur d'alarme retentit, appuyez sur la touche "SNOOZE / LIGHT"pour arrêter l'alarme en mode répétition. L'icône de répétition apparaît sur l'écran LCD tout en Snooze mode est actif. Après 5 minutes, l'alarme se déclenchera à nouveau le récepteur jusqu'à ce que le mode de répétition est réactivée ou que l'alarme est autorisé à désactiver.

Alertes

Les alertes sont utilisées pour informer l'utilisateur lorsque la température passe au-dessus ou en dessous d'une plage spécifiée. Pour activer les alertes sur et hors appuyez sur le bouton "ALERT". Pour régler les alertes maintenez le bouton "Alerte"pendant 3 secondes. Utilisez le "+" et "- " pour sélectionner ce qui alerte que vous souhaitez régler. Une fois que vous avez sélectionné les alertes que vous souhaitez régler Appuyez sur la touche "ALERT" et utiliser les "+" et "-"pour régler les températures supérieures et inférieures. Vous serez alors alertés lorsque la température passe au-dessus ou en dessous de la température sélectionnée.

Températures Max / Min

Les valeurs de température maximum et minimum sont enregistrées et stockées jusqu'à ce que remise à zéro par l'utilisateur (ou le remplacement des piles). Pour afficher les températures maximales et minimales appuyez sur le "Max / Min" bouton. Pour réinitialiser le Max et les températures Min maintenez la touche "MAX / MIN " pendant 3 secondes.

INDICATEURS DE TENDANCE DE TEMPERATURE

Les icônes petite flèche indique:
La hausse, stable, ou la chute des températures



PHASE DE LA LUNE

8 lunes apparaît, affichant les phases de la lune

A: New Moon

B: Premier Croissant

C: Premier trimestre

D: Gibbeuse ascendante

E: Pleine Lune

F: Gibbeuse décroissante

G: Last Quarter

H: Dernier croissant

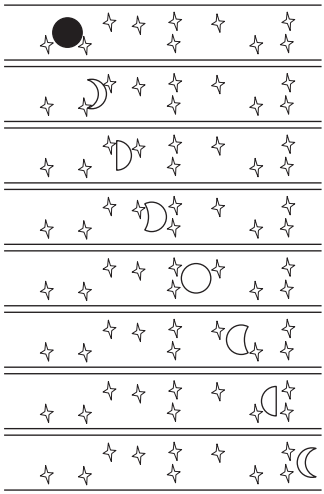

INDICATEUR DE PILES FAIBLES

Basse indication de batterie est disponible pour le récepteur lui-même et tous les canaux à distance. Une icône indicateur de batterie faible apparaît sur l'écran du capteur et sur l'écran du récepteur pour chaque capteur de mouvement couplé à un canal. Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît, remplacez les piles et suivez la procédure d'installation comme indiqué dans ce manuel.

FCC DÉCLARATION

1. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.

   Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

   (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

   (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

12. DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit sécurité et la fiabilité que dans les conditions suivantes:

- Le produit est installé et utilisé selon les instructions de montage et de fonctionnement.
- Seules les pièces de rechange d'origine sont utilisés

Conditions générales

Cette garantie limitée s'applique au produit ci-joint (le "Produit") distribués par Great American Duck Races, Inc., une société Arizona (faisant affaires sous le Great American Marketing and Events) ("GAME").

GAME garantit que le produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat. (La facture ou le reçu de livraison, indiquant la date de votre achat du produit, constitue la preuve de la date d'achat.) Au cours de la période de garantie, GAME s'engage à réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais

Toutes les pièces défectueuses sont remplacées par GAME sera remplacé, à la discrétion de GAME, avec des pièces neuves ou pièces usagées qui satisfont ou dépassent les spécifications de performance pour les nouvelles pièces. Toutes les pièces retirées du Produit sous cette garantie deviendront la propriété du GAME. Réparation ou le remplacement de toutes les pièces ne seront pas servir à prolonger la quatre-vingt dix (90) jours la période de garantie.

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces consommables. Cette garantie limitée ne s'étend pas à tout produit (a) dont le numéro de série a été enlevé ou (b) qui a été endommagé ou rendu défectueux (i) à la suite de l'accident, abus ou d'autres causes externes; (ii) Par une opération en dehors des paramètres d'utilisation indiquées dans le manuel fourni avec le produit, (iii) par l'utilisation de pièces non fabriquées ou vendues par GAME; ou (iv) une modification ou réparation par quiconque autre que le gibier ou un distributeur agréé GAME.

Si un défaut est constaté dans la période de garantie, s'il vous plaît contacter GAME.

SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, GAME DECLINE EXPRESSEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ORALE ou d'office (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER). TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉES PAR LA LOI EST LIMITEE AUX TERMES DE LA GARANTIE limitée ci-dessus.

Limitation de responsabilité

SAUF POUR LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS DE GAME RESPONSABLE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT (SI contractuelle, civile, OU TOUTE AUTRE THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE) A TOUTE PERSONNE EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, (A) toute utilisation ou mauvaise utilisation du produit, (B) toute panne ou défaillance DU PRODUIT, (C) des dommages corporels, décès, perte d'OU DOMMAGES AUX BIENS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE liée à ou découlant du produit ou SON UTILISATION (Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, consécutifs ou punitifs, PERTE DE BÉNÉFICES, PERTE D'UTILISATION), MÊME SI UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ GAME ou ont été avisés DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Divisibilité

Toute disposition de la présente garantie limitée est interdite ou inapplicable dans un territoire sera, à cette compétence, inefficace dans la mesure d'interdiction ou inapplicabilité sans invalider la portion restante ou à affecter la validité ou la force exécutoire d'une telle disposition dans toute autre juridiction .

Lieu et choix de la loi

Cette garantie limitée est applicable dans tous les pays. Cette garantie limitée sera régie par les lois de l'État de l'Arizona (indépendamment de toute règle de conflit de lois), et tout litige découlant de cette garantie limitée sera résolu à Phoenix, en Arizona.

Intégralité de l'accord

Cette garantie limitée est entendu à l'accord complet et exclusif entre le GAME et l'acheteur du produit, qui annule et remplace toutes les ententes antérieures, verbales ou écrites, et toutes les autres communications entre les parties, touchant au produit. Aucun employé ou représentant d'un GAME ou toute autre partie est autorisée à créer une garantie en plus de la garantie limitée énoncée ci-dessus.

Rechercher d'autres GAME produits à votre magasin préféré, ou visitez notre site Web, www.game-group.com.

Great American Merchandise & Events™
16043 N. 82nd Street
Scottsdale, AZ 85260-1800 U.S.A.

tel: 888.382.5988, 602.957.3825
fax: 602.957.7665
email: products@game-group.com
www.game-group.com

© 2011 GAME™ Tous droits réservés. Sous réserve de modifications.

Pub 4301 R0A 1L CAN INSTR (021811)